



UR 1306

CD-Radiowecker
CD Clock Radio

| Bedienungsanleitung
| User Manual

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, damit Sie in der Lage sind, die maximale Leistungsfähigkeit dessen auszuschöpfen und die Sicherheit bei Installation, Verwendung und Wartung gewährleistet wird. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass Sie sie immer griffbereit haben.



Unsere Hotline für technische Fragen: **0900/1000036**

(Mo. – Do.: 8.00 – 16.30 Uhr | Fr.: 8.00 – 15.00 Uhr | 0,99 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)

Bitte machen Sie von dieser Hotline Gebrauch, da technische Probleme meist hier schon behoben werden können, ohne dass Sie Ihr Gerät einsenden müssen.

Internet: www.karcher-products.de

E-Mail: service@karcher-products.de


Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld

Sicherheitshinweise

1. **Bedienungsanleitung lesen** – Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, um sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut zu machen.
2. **Bedienungsanleitung aufbewahren** – Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.
3. **Hinweise beachten** – Beachten Sie alle Hinweise und Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
4. **Wasser und Feuchtigkeit** – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser (z. B. einer Badewanne, einem Waschbecken, einem Schwimmbecken, etc.) oder an feuchten Orten, bzw. in tropischem Klima verwendet werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten befüllten Objekte oder Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät. Setzen Sie das Gerät weder Tropf- noch Spritzwasser aus.
5. **Aufstellung** – Das Gerät darf nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Platzieren Sie das Gerät so, dass es keinen Erschütterungen ausgesetzt werden kann.
6. **Wandmontage** – Eine Wand- oder Deckenmontage darf nur dann erfolgen, wenn das Gerät dafür vorgesehen ist.
7. **Belüftung** – Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verdeckt (z. B. von einem Vorhang, einer Decke, einer Zeitung, etc.) werden. Das Gerät darf z. B. nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich, etc. aufgestellt werden. Für eine ausreichende Belüftung sollte ein Freiraum von mindestens 5 cm um das Gerät herum eingehalten werden.
8. **Hitze** – Das Gerät darf nicht in die Nähe von Hitzequellen, wie z. B. einer Heizung, einem Herd oder anderen Geräten gelangen.
9. **Stromversorgung** – Das Gerät darf nur mit der auf der Geräterückseite angegebenen Spannung betrieben werden.
10. **Kabel & Stecker** – Das Netzkabel und der Netzstecker müssen immer in einwandfreiem Zustand sein. Der Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein, um das Gerät vom Netz trennen zu können. Sämtliche Kabel sollten immer so ausgelegt werden, dass diese keine Stolperfalle darstellen und nicht beschädigt werden können. Stellen Sie keine Objekte auf Kabel. Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Mehrfachsteckerleisten dürfen niemals überbelegt werden.
11. **Reinigung** – Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.
12. **Nichtverwendung** – Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker.
13. **Eintritt von Objekten oder Flüssigkeiten** – Es dürfen keine Objekte in das Gehäuse des Gerätes gelangen. Das Gerät darf niemals in Kontakt mit irgendwelchen Flüssigkeiten gelangen.
14. **Wann Sie eine Servicestelle aufsuchen sollten** – Ziehen Sie umgehend den Netzstecker und suchen Sie eine qualifizierte Servicestelle auf, wenn einer der folgenden Ereignisse eintritt:
 - a) Wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist.
 - b) Wenn Objekte in das Gehäuse eingedrungen sind oder das Gerät in Kontakt mit einer Flüssigkeit war.
 - c) Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nehmen Sie selbst nur solche Einstellungen vor, die in dieser Bedienungsanleitung erklärt werden.
 - d) Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder in sonstiger Weise einer Erschütterung ausgesetzt war.
15. **Reparaturen** – Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
16. **Offenes Feuer** – Halten Sie das Gerät fern von offenem Feuer. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät.
17. **Gewitter** – Während eines Gewitters sollten Sie den Netzstecker ziehen.
18. **Sicherheitscheck** – Nach einer Reparatur sollte der durchführende Techniker einen Sicherheitscheck des Gerätes vornehmen, um zu versichern, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.
19. **Batterien** – Setzen Sie Batterien immer richtig gepolt in elektrische Geräte ein. Explosionsgefahr wenn Batterien falsch eingesetzt werden. Ersetzen Sie alte Batterien stets mit neuen des gleichen Typs. Verwenden Sie alte und neue Batterien nie gleichzeitig. Alte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen separat in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt

werden. Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze, wie z. B. durch Sonnenschein, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.

- 20. Lautstärke** – Um Hörschäden vorzubeugen, vermeiden Sie es, zu lange bei hohen Lautstärken zu hören.
- 21. Kopfhörer (sofern anwendbar)** – Eine zu hohe Lautstärke bei Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.

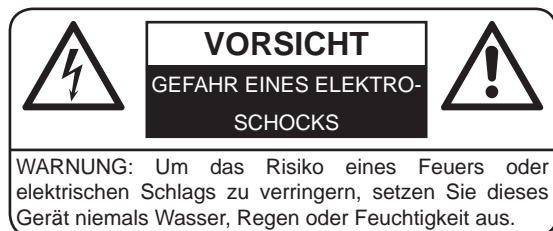


WARNUNG: Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, öffnen Sie niemals das Gehäuse dieses Gerätes. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf gefährliche Spannung innerhalb des Gerätes hin. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf Teile hin, deren Funktion und Wartung genauestens beschrieben sind.

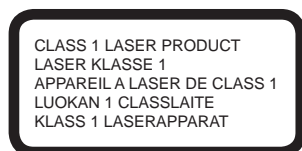

SEHEN SIE NIEMALS DIREKT IN DEN LASERSTRAHL!



Batterien und Akkus

Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alte Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, so dass sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.



Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für zu entsorgende Elektro- und Elektronikgeräte gibt es ein besonderes, kostenfreies Entsorgungssystem. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen oder von dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben. Mit der getrennten Entsorgung helfen Sie, die Umwelt und Gesundheit Ihrer Mitmenschen zu schützen.

1. Umgang mit Disks

- Das Disk-Fach Ihres Gerätes muss stets geschlossen sein, sodass kein Staub und Schmutz eindringen können, die die Linse beschädigen würden.
- Berühren Sie niemals die bespielte Seite einer Disk.
- Bekleben und beschreiben Sie niemals eine Disk.
- Biegen Sie Disks nicht.
- Halten Sie Disks immer an deren äußeren Kanten.



2. Aufbewahrung von Disks

- Bewahren Sie Disks stets in ihren jeweiligen Schutzhüllen auf.
- Setzen Sie Disks niemals dem direkten Sonnenlicht, Staub, Schmutz, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.

3. Reinigen von Disks

- Sollte eine Disk einmal verschmutzt sein, so verwenden Sie zum Säubern ein sauberes, trockenes Tuch.
- Ziehen Sie das Tuch vorsichtig von der Mitte der Disk zur äußeren Kante:



- Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel, Wasser, Verdünnungsmittel oder anti-statisches Spray.

4. Kompatibilität

- Aufgrund der Vielzahl von Komprimierungsverfahren kann es vorkommen, dass vereinzelte Disks nicht wiedergegeben werden können.

HINWEISE ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Diese Bedienungsanleitung wird vom Hersteller ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von (technischen) Verbesserungen (Änderungen) der Geräte können vom Hersteller jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt. Alle Rechte vorbehalten.
2. Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer die exakte Darstellung des Artikels.
3. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisung, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

WEITERE HINWEISE ZUM GERÄT

Einstellen einer sicheren Lautstärke

- Beim ständigen Hören lauter Musik gewöhnt sich Ihr Gehör daran und lässt die Lautstärke geringer erscheinen.
- Was normal erscheint, kann schon lange zu laut und gesundheitsschädlich sein.
- Stellen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Lautstärke niedrig ein.
- Erhöhen Sie die Lautstärke langsam.

- Die Hörschäden können weitreichend und nicht heilbar sein.
- Wenden Sie sich bei Hörproblemen bitte unverzüglich an Ihren Hausarzt.

Kondensation

- Beim Umsetzen des Geräts von einer kalten in eine warme Umgebung kann es zu Kondensationsbildung kommen. In diesem Fall sind Fehlfunktionen nicht auszuschließen. Schalten Sie das Gerät nicht ein und benutzen es für etwa 1 Stunde nicht, bis es ausgetrocknet ist.


Energie sparen

- Bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Wenn im CD-Modus keine Wiedergabe erfolgt, schaltet das Gerät nach ca. 10 Minuten automatisch in den Standby-Modus.

Auspacken

- Nehmen Sie Ihr Gerät vorsichtig aus der Verpackung. Sie sollten die Verpackung zur weiteren Verwendung aufheben.
- Entfernen Sie vorsichtig etwaige Schutzkartons und Schutzfolien.

Bedienelemente

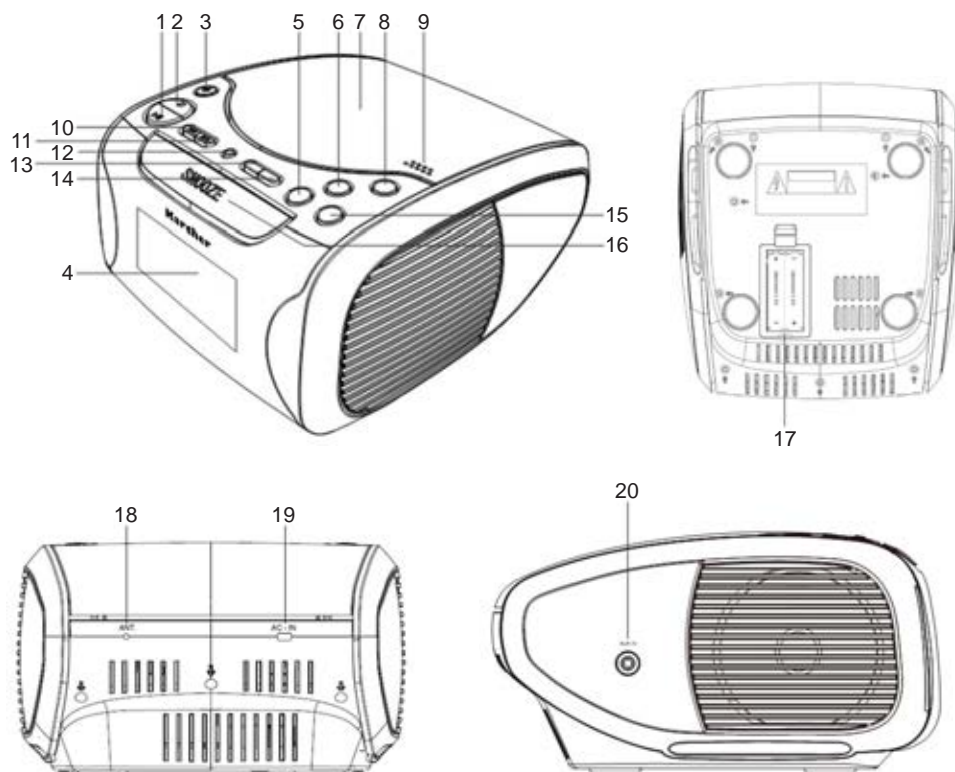

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Taste ►► PLAY/PAUSE/BAND | 8. Taste SOURCE | 15. Taste SLEEP/RDM |
| 2. Taste ■ STOP/PRESET | 9. OPEN/CLOSE | 16. Taste SNOOZE/DIMMER |
| 3. Taste ◊ STANDBY | 10. Taste ◄◄ RWD/TUN- | 17. Fach für Backup-Batterien |
| 4. Display | 11. Taste ►► FWD/TUN+ | 18. FM-Wurfantenne |
| 5. Taste DISPLAY | 12. Taste CLOCK SET | 19. Netzkabel |
| 6. Taste REPEAT/PROG | 13. Taste AL1/VOL- | 20. AUX-Eingang |
| 7. CD-Fach | 14. Taste AL2/VOL+ | |

Stromversorgung

- Verbinden Sie das Netzkabel mit einer geeigneten Steckdose.
- Versichern Sie sich, dass die Ausgangsleistung der Steckdose mit der vom Gerät benötigten Spannung übereinstimmt.
- Das Gerät funktioniert nicht mit Batterien.

Batterie-Backup-Funktion

Es können 2 Batterien der Größe „AAA“ 1,5V (*nicht im Lieferumfang*) in das Batteriefach eingesetzt werden. Im Falle eines Stromausfalls geht dann zwar das Display aus, die Uhrzeit läuft aber im Speicher weiter. Sobald das Gerät wieder Strom bekommt, wird im Display wieder die richtige Uhrzeit angezeigt. Leere Batterien sollten rechtzeitig ausgetauscht werden. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, sollten die Batterien herausgenommen werden.

Grundfunktionen

Ein- & Ausschalten des Gerätes

1. Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz wie oben beschrieben.
2. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus und die Uhrzeit wird angezeigt.
3. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste ◊ **STANDBY** drücken.
4. Um das Gerät in den Standby-Modus auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste ◊ **STANDBY**.

Uhrzeit einstellen

Die Uhrzeit kann nur eingestellt werden, während sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **CLOCK SET**. Das Zeitformat wird nun angezeigt.
2. Wählen Sie anhand der Tasten ◄◄ / ►► zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie erneut die Taste **CLOCK SET** drücken.
3. Halten Sie im Standby-Modus die Taste **CLOCK SET** 2 Sekunden lang gedrückt. Nun blinken die Stunden.
4. Stellen Sie anhand der Tasten ◄◄ / ►► die aktuelle Stunde ein.
5. Drücken Sie erneut die Taste **CLOCK SET**. Nun blinken die Minuten.
6. Stellen Sie anhand der Tasten ◄◄ / ►► die aktuellen Minuten ein.
7. Drücken Sie erneut die Taste **CLOCK SET**, um die Einstellung zu speichern. Die Uhrzeit ist nun eingestellt.

Wecker einstellen

Ein Wecker kann nur eingestellt werden, während sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

Das Gerät ermöglicht es Ihnen, 2 separate Weckzeiten einzustellen. Sie können auswählen, ob Sie per CD, Radio oder Buzzer geweckt werden möchten.

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste **AL1** (oder **AL2**) 2 Sekunden lang gedrückt. „ALARM1“ (oder „ALARM2“) wird im Display angezeigt, während die Stunde des ausgewählten Alarms blinkt.
2. Stellen Sie anhand der Tasten ◄◄ / ►► die gewünschte Stunde ein.
3. Drücken Sie erneut die Taste **AL1** (oder **AL2**). Nun blinken die Minuten.
4. Stellen Sie anhand der Tasten ◄◄ / ►► die gewünschten Minuten ein.

5. Drücken Sie erneut die Taste **AL1** (oder **AL2**), um den Weckmodus auszuwählen.
6. Wählen Sie anhand der Tasten **◀◀** / **▶▶** zwischen CD, Radio („rAd“) oder Buzzer („bU“).
7. Drücken Sie erneut die Taste **AL1** (oder **AL2**), um die Einstellung zu speichern und zu beenden.

Einen Wecker aktivieren/deaktivieren

- Um einen zuvor eingestellten Wecker zu aktivieren, drücken Sie die entsprechende Taste **AL1** (oder **AL2**) während sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Die eingestellte Alarmzeit sowie „ALARM1“ (oder „ALARM2“) werden im Display angezeigt. Nach 2 Sekunden schaltet die Anzeige zurück zur aktuellen Uhrzeit, während „ALARM1“ (oder „ALARM2“) weiterhin angezeigt wird, um anzuzeigen, dass der Wecker aktiv ist. Der Wecker ertönt nun zur eingestellten Uhrzeit.
- Um einen Wecker zu deaktivieren, drücken Sie die entsprechende Taste **AL1** (oder **AL2**) während sich das Gerät im Standby-Modus befindet. „ALARM1“ (oder „ALARM2“) erlischt aus dem Display. Der Wecker ist nun deaktiviert und wird nicht ertönen.

Einen aktiven Wecker ausschalten

- Wenn ein Wecker ertönt, drücken Sie die Taste **■ STOP/PRESET** oder **⏻ STANDBY**, um diesen auszuschalten. Der Wecker ertönt am nächsten Tag erneut zur eingestellten Uhrzeit.

Snooze-Funktion

Die Snooze-Funktion ermöglicht es Ihnen, den Wecker um ca. 10 Minuten zu verzögern. Um dies zu tun, drücken Sie während der Wecker klingelt einmal die Taste **SNOOZE**. Der Alarm stoppt und ertönt nach 10 Minuten erneut. Währenddessen blinkt im Display „SNOOZE“.

Um die Snooze-Funktion zu beenden, drücken Sie die Taste **■ STOP/PRESET**.

Dimmer

Das Display kann in 3 Stufen gedimmt werden. Um zwischen den Stufen auszuwählen, drücken Sie die Taste **DIMMER**.

Radio

1. Schalten Sie das Gerät wie zuvor beschrieben ein.
2. Drücken Sie ggf. die Taste **SOURCE**, um den Radiomodus auszuwählen. Im Display wird die Frequenz angezeigt.
3. Um zwischen AM- und FM-Band zu wählen, drücken Sie die Taste **▶▶ PLAY/PAUSE/BAND**.
4. Wählen Sie eine gewünschte Frequenz durch wiederholtes Drücken der Tasten **◀◀** oder **▶▶**.
5. Um den automatischen Sendersuchlauf zu starten, halten Sie die Taste **◀◀** oder **▶▶** 2 Sekunden lang gedrückt.

Für einen besseren Empfang,

- legen Sie die Wurfantenne komplett aus (FM-Empfang).
- positionieren Sie das Gerät anders (AM-Empfang).

Senderspeicher

Sie können bis zu 10 Radiosender pro Frequenzband speichern.

1. Stellen Sie einen beliebigen Sender ein, den Sie speichern möchten.
2. Drücken Sie die Taste **■ STOP/PRESET**. Der Senderspeicher beginnt zu blinken (z. B. „P 01“).
3. Wählen Sie anhand der Tasten **◀◀** oder **▶▶** einen Speicherplatz von P 01 - P 10, auf welchem Sie den aktuellen Sender speichern möchten.
4. Drücken Sie erneut die Taste **■ STOP/PRESET**, um die Einstellung zu speichern.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um bis zu 10 Sender zu speichern.
6. Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie die Taste **■ STOP/PRESET** und dann die Taste **◀◀** oder **▶▶**, bis Sie den gewünschten Speicherplatz erreichen.

Hinweis:

- Wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt wird, gehen die gespeicherten Sender verlo-

ren und müssen erneut gespeichert werden.

CD-Player

Disks abspielen

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den CD-Modus, indem Sie die Taste **SOURCE** drücken.
2. Öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie vorsichtig auf **OPEN/CLOSE** drücken. Legen eine Disk mit der bedruckten Seite nach oben zeigend ein.
3. Schließen Sie das CD-Fach. Die CD wird eingelesen und dann die Gesamtanzahl der Titel angezeigt.
4. Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie die Taste **▶▶ PLAY/PAUSE/BAND**.
5. Um die Wiedergabe zu pausieren, drücken Sie die Taste **▶▶ PLAY/PAUSE/BAND** einmal. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
6. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **■ STOP**.

Schnellvorlauf/Schnellrücklauf & Titel überspringen

- Um an den Anfang des aktuellen Titels zu springen, drücken Sie die Taste **◀◀** einmal. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um zum vorherigen Titel zu springen.
- Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie die Taste **▶▶**.
- Um beim aktuellen Titel einen Schnellvorlauf durchzuführen, halten Sie die Taste **▶▶** gedrückt. Wenn Sie die gewünschte Stelle im Titel erreichen, lassen Sie die Taste los und der Titel wird wieder normal wiedergegeben.
- Um beim aktuellen Titel einen Schnellrücklauf durchzuführen, halten Sie die Taste **◀◀** gedrückt. Wenn Sie die gewünschte Stelle im Titel erreichen, lassen Sie die Taste los und der Titel wird wieder normal wiedergegeben.

Wiederholmodi

Während der Wiedergabe

- drücken Sie die Taste **REPEAT/PROG** einmal, um den aktuellen Titel zu wiederholen. „REP“ wird im Display blinkend angezeigt.
- drücken Sie die Taste **REPEAT/PROG** ein zweites Mal, um alle Titel zu wiederholen. „REP“ wird im Display dauerhaft angezeigt.
- drücken Sie die Taste **REPEAT/PROG** ein drittes Mal, bis die Repeat-Anzeige aus dem Display erlischt, um die Wiederholfunktion zu deaktivieren.

Zufallswiedergabe

- Halten Sie während der Wiedergabe die Taste **SLEEP/RDM** 2 Sekunden lang gedrückt. „RDM“ wird im Display angezeigt.
- Alle Titel werden nun in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
- Halten Sie die Taste **SLEEP/RDM** 2 Sekunden lang gedrückt, bis „RDM“ aus dem Display erlischt, um die Zufallswiedergabefunktion zu beenden.

Wiedergabereihenfolge festlegen

Sie können eine Reihenfolge von bis zu 20 Titeln festlegen, in welcher diese abgespielt werden sollen.

1. Drücken Sie im CD-Stopp-Modus die Taste **REPEAT/PROG**. „PROG“ blinkt im Display, während „P 01“ angezeigt wird.
2. Wählen Sie anhand der Tasten **◀◀** / **▶▶** den Titel, der in der Reihenfolge zuerst abgespielt werden soll.
3. Drücken Sie erneut die Taste **REPEAT/PROG**. „P 02“ wird im Display angezeigt.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 - 3, um bis zu 20 Titel in Ihrer Reihenfolge zu speichern.
5. Drücken Sie die Taste **▶▶ PLAY/PAUSE/BAND**, um die Wiedergabe der Reihenfolge zu starten.
6. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **■ STOP**. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um die Reihenfolge zu löschen.

Weitere Funktionen

Sleep-Funktion

Die Sleep-Funktion ermöglicht es Ihnen, einen Countdown-Timer einzustellen, nach dessen Ablauf sich das Gerät automatisch in den Standby-Modus schaltet.

- Drücken Sie im CD- oder Radiobetrieb die Taste **SLEEP/RDM**. „90“ und „SLEEP“ werden im Display angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **SLEEP/RDM** wiederholt, um die gewünschte Zeit einzustellen, nach der sich das Gerät automatisch ausschaltet.
- Sie können zwischen 90, 60, 30 oder 15 Minuten wählen.
- Um zu prüfen, wieviel Zeit des eingestellten Timers noch verbleibt, drücken Sie die Taste **SLEEP/RDM** einmal.
- Um die Sleep-Funktion abzubrechen, drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP/RDM**, bis „OFF“ im Display angezeigt wird.

Zeitanzeige im Radio- oder CD-Modus

Um im Radio- oder CD-Modus die Uhrzeit im Display anzuzeigen, drücken Sie im entsprechenden Modus die Taste **DISPLAY**. Nach einigen Sekunden wechselt die Anzeige wieder zur Radiofrequenzanzeige, bzw. Titelnummer im CD-Modus.

AUX-Eingang

An den AUX-Eingang an der Geräterückseite können Sie ein externes Gerät, wie z. B. einen MP3-Player anschließen, um dessen Sound über die Gerätelautsprecher wiederzugeben.

1. Um das externe Gerät anzuschließen, verbinden Sie dieses über ein 3,5 mm Audiokabel (*nicht im Lieferumfang*) mit dem AUX-Eingang an der Geräterückseite.
2. Wählen Sie den AUX-Modus, indem Sie die Taste **SOURCE** wiederholt drücken, bis „AUX“ im Display angezeigt wird.
3. Schalten Sie das externe Gerät (z. B. MP3-Player) ein.
4. Starten Sie die Wiedergabe am externen Gerät und stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
5. Um zum CD- oder Radiomodus zurückzuschalten, drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, bis Sie den gewünschten Modus erreichen.
6. Wenn Sie das Gerät ausschalten, schaltet sich das externe Gerät nicht ebenfalls aus. Sie müssen das externe Gerät separat ausschalten.

Technische Daten

Stromversorgung:	AC 230V ~ 50Hz
Radiofrequenzbereich:	FM 87,5 - 108 MHz
	AM 522 - 1620 kHz
Gerätemaße (BxTxH) ca.:	175 x 203 x 110 mm

Technische und optische Änderungen jederzeit vorbehalten.

Safety Information

1. **Read Instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. **Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. **Heed Warnings** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. **Water and Moisture** - Do not use the apparatus near water (e.g. bath tub, sink, swimming pool) or in wet places or tropical climates. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on top of the apparatus. Do not expose the apparatus to dripping or splashing.
5. **Setup** - The apparatus should only be placed on a stable, flat surface. Do not let the apparatus fall down or expose it to shock.
6. **Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
7. **Ventilation** - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings. Ensure a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation. Ensure that the ventilation is not impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
8. **Heat** - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
9. **Power Sources** - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
10. **Cables and Plugs** - The mains plug shall remain readily operable. All cables should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
11. **Cleaning** - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer. Clean by wiping with a dry and clean cloth. Do not use chemical cleaners or detergents. Always pull the mains plug before cleaning the unit.
12. **Non-use Periods** - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
13. **Object and Liquid Entry** - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
14. **Damage Requiring Service** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - a) The power-supply cord or the plug has been damaged; or
 - b) Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
 - c) The appliance has been exposed to rain; or
 - d) The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
 - e) The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
15. **Servicing** - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
16. **Open Fire** - Keep the apparatus away from open fires. Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
17. **Thunderstorms** - During a thunderstorm the mains plug should be unplugged.
18. **Safety Check** - After servicing the technician should conduct a safety check in order to ensure that the apparatus is working properly and safely.
19. **Batteries** - Always place batteries in the correct polarization into electrical components. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Do not mix old and new batteries. Take attention to the environmental aspects of battery disposal. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Remove batteries before disposing of the product.

- 20. Volume Levels** – To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
- 21. Headphones** (if applicable) – Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



DO NOT STARE INTO BEAM –
INVISIBLE LASER RADIATION



Batteries

Batteries may not be disposed of in regular house hold trash. Every consumer has the obligation to return batteries to special disposal locations.



Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potential hazards to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

1. Handling discs

- Always keep the CD compartment shut to prevent dust or dirt from getting into the CD mechanism.
- Do not touch the recorded surface.
- Do not stick paper or write on either side of the CD.
- Do not bend the CD.
- Only handle a disc on its outer edges.



2. Storing discs

- To avoid scratches/damages always put CDs back into their cases after use.
- Do not expose CDs to direct sunlight, dust, dirt, high temperatures, high humidity or water.

3. Cleaning discs

- Use a soft cloth to wipe fingerprints and dust from the disc surface.
- Carefully move the cloth from the center of the disc to its edge:



- Never use benzene, thinners, record cleaner fluid or antistatic spray to clean CDs.

4. Compatibility

- Due to the numerous compression methods, some discs may not play.

NOTES ABOUT THIS INSTRUCTION MANUAL

1. This instruction manual is published by the manufacturer without any warranty. Corrections and changes of this instruction manual for the removal of typographic mistakes and editorial inaccuracies as well as due to (technical) improvements (changes) of the devices can be done by the manufacturer at any time without announcement. Changes of this kind are considered in future versions of this user manual. All rights reserved.
2. All figures are only for illustration and do not always show the exact representation of the product.
3. This unit is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.

FURTHER NOTES ON THE DEVICE

Setting a safe volume level

- If you continually listen to loud music, your hearing gradually adapts to it and gives you the impression that the volume is lower.
- What seems normal to you can be already for long time too loud and unhealthy.
- To protect yourself from this, set the volume to a low level.
- Increase the volume slowly.
- Damage to your hearing can be extensive and cannot be reversed.
- If you notice a hearing problem, please consult a doctor.

Condensation

- Condensation may occur when moving the device from a cold to a warm environment. If there is

moisture inside the player, it may not operate properly. Don't turn on the device and wait about one hour for the moisture to evaporate.


Saving energy

- If the unit is not used for a long period of time, it should be unplugged from the AC socket.
- If there is no sound in CD mode the unit will switch into standby after about 10 minutes.

Unpacking

- Take out carefully the unit from the packing. Please keep the packing for further use.
- Carefully remove possible protection cardboards and slipcovers.

Location of Controls

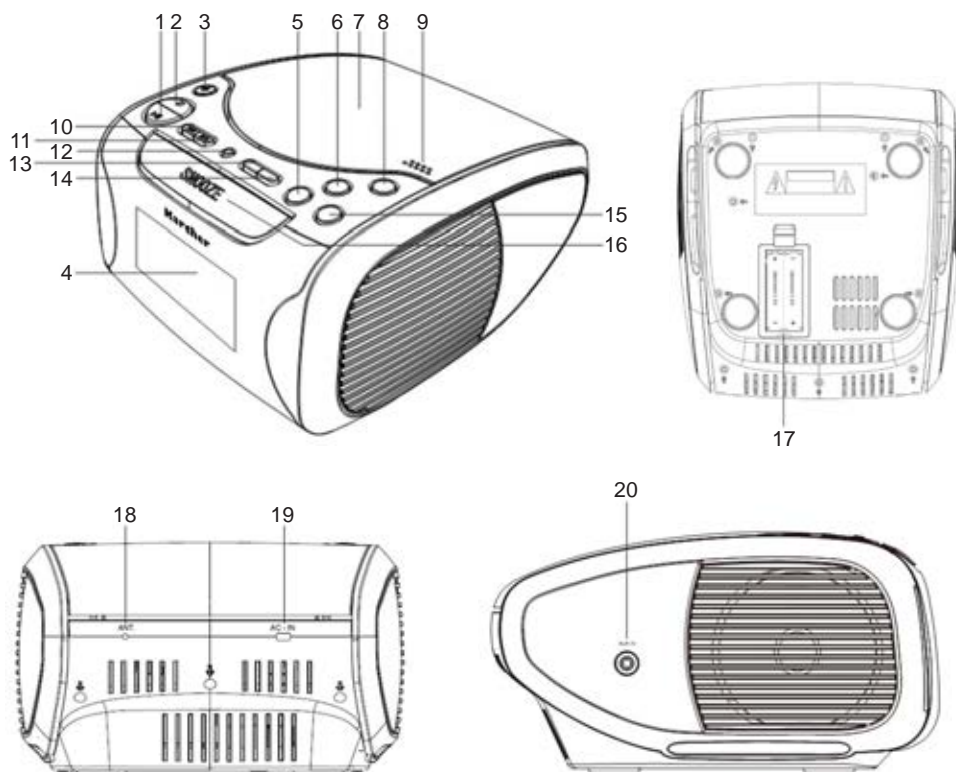

- | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. ►► PLAY/PAUSE/BAND button | 8. SOURCE button | 15. SLEEP/RDM button |
| 2. ■ STOP/PRESET button | 9. OPEN/CLOSE | 16. SNOOZE/DIMMER button |
| 3. ⏻ STANDBY button | 10. ◀◀ RWD/TUN- button | 17. Backup battery compartment |
| 4. Display | 11. ►► FWD/TUN+ button | 18. FM wire antenna |
| 5. DISPLAY button | 12. CLOCK SET button | 19. Power cable |
| 6. REPEAT/PROG button | 13. AL1/VOL- button | 20. AUX In |
| 7. CD Door | 14. AL2/VOL+ button | |

Power Supply



- Connect the power cable into a suitable wall socket.
- Make sure that the output power of the wall outlet matches the required power of the unit.
- The unit must be plugged in to operate. It does not operate on batteries.

Battery Backup Function

Two 1.5V “AAA” batteries (*not included*) can be installed as a backup option to maintain the time if electrical power fails. In the event of a power outage, the time will not appear on the display, however, the clock will continue to operate and the actual time will be maintained. The clock display will resume once electrical power is restored if using the backup battery. The backup batteries should be replaced as needed. Remove the batteries if the unit is not used or stored for long periods of time.







Basic Functions

Switching the Unit On & Off

1. Power the unit as described above.
2. The unit is now in standby mode. The time will be shown in the display
3. To switch the unit on, press the  **STANDBY** button.
4. To switch the unit off into standby mode, press the  **STANDBY** button once again.

Clock Setting







The clock can only be set while the unit is in standby mode.

1. While the unit is in standby mode, press the **CLOCK SET** button. The time format will be shown.
2. Select between 12h display and 24h display by pressing the  /  buttons. Confirm your setting by pressing the **CLOCK SET** button again.
3. While the unit is in standby mode, press and hold for 2 seconds the **CLOCK SET** button. The hours will start flashing.
4. Set the current hours by pressing the  /  buttons.
5. Press the **CLOCK SET** button again. The minutes will start flashing.
6. Set the current minutes by pressing the  /  buttons.
7. Press the **CLOCK SET** button again to confirm all settings. The time is now set.

Alarm Setting

An alarm can only be set while the unit is in standby mode.

This unit enables you to set 2 separate alarms. You can select to wake to CD, radio or buzzer.

1. While the unit is in standby mode, press and hold for 2 seconds the **AL1** (or **AL2**) button. “ALARM1” (or “ALARM2”) will be shown in the display with the hour of the selected alarm flashing.
2. Set the desired hour by pressing the  /  buttons.
3. Press the **AL1** (or **AL2**) button again. The minutes will start flashing.
4. Set the desired minutes by pressing the  /  buttons.
5. Press the **AL1** (or **AL2**) button again to select the wake up mode.
6. Select between CD, radio (“rAd”), or buzzer (“bU”) by pressing the  /  buttons.
7. Press the **AL1** (or **AL2**) button again to confirm and finish your settings.

Activating/Deactivating an Alarm

- To activate a previously set alarm, press the **AL1** (or **AL2**) button while the unit is in standby mode. The set alarm time will be shown and “ALARM1” (or “ALARM2”) appears in the display. After 2 seconds the display switches back to the current time, while “ALARM1” (or “ALARM2”) remains, indicating that the alarm is active. The selected alarm will now ring at the previously set time.
- To deactivate a set alarm, press the **AL1** (or **AL2**) button while the unit is in standby mode. “ALARM1” (or “ALARM2”) will disappear from the display. This alarm is now deactivated and will not ring.

Stopping an Active Alarm

- When the alarm is sounding, press the ■ **STOP/PRESET** button or the ⏻ **STANDBY** button to turn it off. The alarm will come on again on the next day at the set time.

Snooze Function

The snooze function allows you to delay an active alarm for approximately 10 minutes. To do so, press the **SNOOZE** button once while the alarm is active. The alarm will stop and come on again after approximately 10 minutes. During this time "SNOOZE" is flashing in the display.

To cancel the snooze function, press the ■ **STOP/PRESET** button.

Dimmer

The display can be dimmed in 3 levels. To select between the settings press the **DIMMER** button.

Radio

1. Switch the unit on as described previously.
2. Select the radio mode by pressing the **SOURCE** button in case the unit is not already in radio mode. The frequency will be shown in the display.
3. To select between AM and FM bands, press the ► **PLAY/PAUSE/BAND** button.
4. Select a desired radio station by pressing the ◀◀ or ▶▶ button repeatedly.
5. To automatically search for the next available radio station, press and hold for 2 seconds the ◀◀ or ▶▶ button.

For a better reception

- completely unroll the FM wire antenna for FM.
- reposition the unit for AM.

Radio Station Presets

This unit enables you to store up to 10 radio stations per band.

1. Tune to a radio station which you would like to store.
2. Press and hold for 2 seconds the ■ **STOP/PRESET** button. The presets will start flashing (e.g. "P 01").
3. Select a desired preset place from P 01 - P 10 on which you want to store the current frequency by pressing the ◀◀ or ▶▶ button.
4. Press the ■ **STOP/PRESET** button again to confirm your setting.
4. Repeat steps 1 - 4 to store up to 10 frequencies.
6. To recall a stored frequency, press the ■ **STOP/PRESET** button and then the ◀◀ or ▶▶ button until you reach the desired preset.

Note:

- If the unit gets disconnected from the power supply, all stored channels will be lost and will have to be reset.

CD Operation

Playing Discs

1. Switch the unit on and select the CD mode by pressing the **SOURCE** button.
2. Open the CD door by gently pressing on the **OPEN/CLOSE** tab. Insert a disc with the printed side facing up.
3. Close the CD door. The CD is being read and the total number of tracks will then be shown in the display.
4. Start the playback by pressing the ► **PLAY/PAUSE/BAND** button.
5. To temporarily stop the playback (pause), press the ► **PLAY/PAUSE/BAND** button once. Press

- the button again to resume playback.
6. To stop playback, press the ■ **STOP** button.

Fast Forward / Fast Rewind & Skipping Tracks

- To jump to the beginning of the currently playing track, press the ◀◀ button once. Press it a second time to skip to the previous track.
- To skip to the next track, press the ▶▶ button once.
- To fast forward the currently playing track, press and hold the ▶▶ button. Once you reach the desired section of the track, release the button to resume normal playback.
- To fast rewind the currently playing track, press and hold the ◀◀ button. Once you reach the desired section of the track, release the button to resume normal playback.

Repeat Modes

At any time during playback,

- press the **REPEAT/PROG** button once to repeat the current track. "REP" will be shown in the display flashing.
- press the **REPEAT/PROG** button a second time to repeat all tracks. "REP" will be shown in the display steadily.
- press the **REPEAT/PROG** button a third time until the repeat indicator disappears from the display to deactivate the repeat function.

Random Play

- At any time during playback, press and hold the **SLEEP/RDM** button for 2 seconds. "RDM" will be shown in the display.
- All tracks will now be played in random order.
- Press and hold the **SLEEP/RDM** button for 2 seconds until "RDM" disappears from the display to deactivate the random function.

Programming Track Order

You can store up to 20 tracks in a desired sequence.

1. While in CD stop mode, press the **REPEAT/PROG** button. "PROG" will be flashing in the display together with "P 01".
2. Using the ◀◀ / ▶▶ buttons, select the track to be played first in the sequence.
3. Press the **REPEAT/PROG** button again. "P 02" will be shown in the display.
4. Repeat the steps 2 - 3 to select up to 20 tracks for your sequence.
5. Press the ▶▶ **PLAY/PAUSE/BAND** button to start the playback of your sequence.
6. To stop playback, press the ■ **STOP** button. To delete your sequence press this button a second time.

Other Functions

Sleep Timer

The sleep function enables you to set a countdown timer after which the unit will turn itself into standby mode automatically.

- While in CD or radio mode, press the **SLEEP/RDM** button. "90" and "SLEEP" will be shown in the display.
- Press the **SLEEP/RDM** button repeatedly to select a desired countdown after which the radio will turn itself off automatically.
- You can select 90, 60, 30 or 15 minutes.
- To check how much time is left on the set timer, press the **SLEEP/RDM** button once.
- To cancel the sleep function, press the **SLEEP/RDM** button repeatedly until "OFF" appears in the display.

Clock Display in Radio or CD Mode

While in radio or CD mode you can display the current time by pressing the **DISPLAY** button once.

After a few seconds the display will switch back to the radio frequency or track number if in CD mode.

AUX Input

You can connect the audio output of an external device such as an MP3 player to this unit to listen to the sound of that device through the amplifier of this music system.

1. To connect the external device please use a standard stereo audio cable (3.5 mm to 3.5 mm plugs) (*not included*) to connect the headphone out or audio line out of the external device to the AUX input socket of this unit.
2. Select the AUX mode by pressing the **SOURCE** button repeatedly until "AUX" is shown in the display.
3. Switch the external device (e.g. MP3 player) on.
4. Start playback of the external device and adjust the volume control of the main unit to the desired level.
5. To return to CD or radio mode, press the **SOURCE** button to select the desired mode.
6. Remember to switch off the unit when you are finished using the external device.

Specifications

Power Supply:	AC 230V ~ 50Hz
Radio Frequency Range:	FM 87.5 - 108 MHz AM 522 - 1620 kHz
Dimensions (WxDxH) ca.:	175 x 203 x 110 mm

Technical specifications and design may change without notice.

Karcher

www.karcher-products.de